

Návod na montáž Dverovej otváratej siete v ráme

Potrebné pomôcky:

- Nôž prípadne nožnice na rozbalenie
- Krížový nadstavec, vodováhu, AKU- vŕtačku, skrutkovač

Postup montáže

1. Rozbaľte sieť proti hmyzu.

Pri rozbaľovaní dbajte na to, aby sa produkt nepoškodil. Zvlášť dávajte pozor, aby ste nepretrhli alebo neprestrihli sieťovinu.

2. Skontrolujte rozmery.

Priložte sieť k rámu dverí a overte, či rozmery sedia. Zaznačte si miesta uchytenia pre skrutky.


- Stenu profilu rámu siete **A** predvŕtajte vŕtákom s priemerom **7,5 mm**.
- Stenu profilu rámu siete **B** následne prevŕtajte vŕtákom s priemerom **3,2 mm**.

3. Prichytenie rámu.

Pomocou pribalených skrutiek pripevnite rám dverovej siete po celom obvode. Rám musí byť presne vycentrovaný.

4. Zakrytie otvorov po skrutkách.

Po montáži zakryte otvory po skrutkách plastovými krytkami.

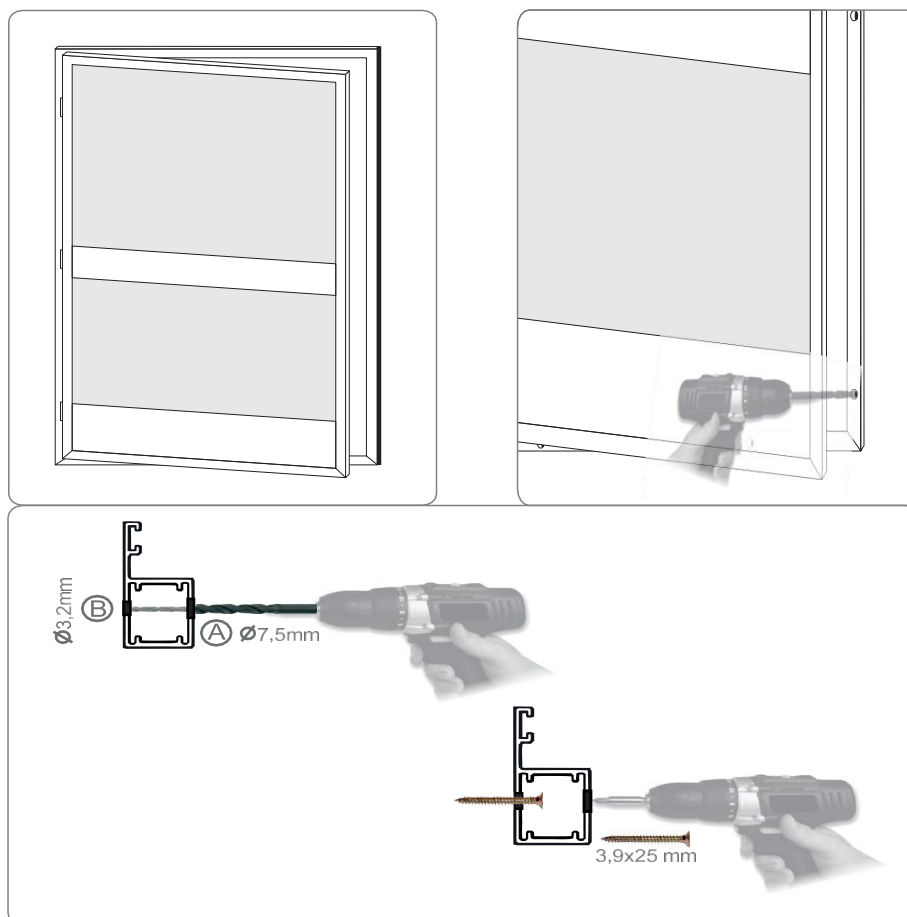

Odporúčanie:

Aby vaše dverové siete proti hmyzu zostali funkčné a estetické po dlhú dobu, je dôležité venovať im pravidelnú údržbu. Tu sú odporúčania, ako správne udržiavať dverovú sieť:

1.Správna inštalácia:

- a. Uistite sa, že sieťka je správne nainštalovaná a pevne pripevnená k rámu dverí.
- b. Skontrolujte, či je sieťka správne zarovnaná a či sa otvára a zatvára hladko bez akýchkoľvek prekážok.
- c. Sieťku otvárajte a zatvárajte jemne, aby ste predišli poškodeniu závesov alebo samotnej sieťky.
- d. Zabráňte prudkému otváraniu alebo zatváraníu, ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie rámu alebo siete.

2.Pravidelné čistenie:

- a. Čistite siete aspoň raz za mesiac, alebo častejšie, ak žijete v prašnej oblasti alebo v blízkosti vegetácie.
- b. Použite mäkkú kefkú alebo vysávač s nastavcom na jemné čistenie, aby ste odstránili prach a nečistoty zo sieťky.

3.Umývanie:

- a. Sieťky môžete umyť jemným mydlovým roztokom a vodou. Použite mäkkú handru alebo hubku.
- b. Po umytí sieťku opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky mydla.
- c. Nechajte sieťku dôkladne vyschnúť na vzduchu pred opätovnou inštaláciou.

4.Skladovanie:

- a. Ak sieťky nepoužívate počas zimy, odstráňte ich z dverí, dôkladne ich očistite a uskladnite na suchom mieste.
- b. Sieťky skladujte vo vodorovnej polohe, aby sa predišlo deformáciám. Môžete ich uložiť napríklad do garáže alebo pivnice.
- c. Uistite sa, že deti a domáce zvieratá nemajú prístup k sieťam, aby nedošlo k náhodnému poškodeniu.

Dodržiavaním týchto odporúčaní zabezpečíte, že vaše dverové siete proti hmyzu zostanú funkčné, čisté a esteticky príjemné po dlhé roky. Pravidelná údržba nielen predlžuje životnosť sietí, ale tiež zaisťuje optimálnu ochranu pred hmyzom a zlepšuje kvalitu vášho bývania.